

HOME THEATER

FAMA 260 e FAMA 260N



MANUAL DE INSTRUÇÕES



MP3 Player



Picture CD





Parabéns pela escolha de um produto Britânia. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir. Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, algumas das telas e ilustrações deste manual poderão ser um pouco diferentes das telas e

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES	03
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	07
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	07
O APARELHO	08
O CONTROLE REMOTO	10
MONTAGEM E INSTALAÇÃO	13
MODO DE OPERAÇÃO	18
AJUSTES E CONFIGURAÇÕES	25
PROBLEMAS E SOLUÇÃO	30
GLOSSÁRIO	32
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	34

RECOMENDAÇÕES

A **Britânia** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, a PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, o MANUSEIO e a LIMPEZA, os CUIDADOS COM O DISCO e o MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUCÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Britânia, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o pluque ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da qarantia.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios

- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo fio. Sempre segurar na base do pluque.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

NÍVEIS DE DECIBÉIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO				
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa.				
40 dB	Geladeira, sala de estar.				
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso.				
60 dB	Ar condicionado a seis metros de distância, máquina de costura.				
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos.				
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo.				
90 dB	Metrô, máquina de cortar grama.				
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática.				
120 dB	Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão.				
140 dB	Espingarda de caça, avião a jato.				

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto-de-exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Este símbolo indica que o aparelho pertence a uma categoria de produtos *laser* de primeira classe. O raio *laser* poderá causar queimaduras por radiação se tocar diretamente o corpo humano.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- •O aparelho em modo Stand-by consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao comando do controle remoto.
- Não inserir nenhum objeto dentro do compartimento do disco. Isso pode causar danos ao mecanismo.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

CUIDADOS COM O DISCO

Sempre proteger o disco contra arranhões, sujeira, poeira, etc. Recomendamos que durante os períodos em que não sejam usados, os discos permaneçam quardados em suas caixas originais.

IMPORTANTE:

- Alguns deles podem não ser reproduzidos pelo aparelho dependendo da qualidade da gravação, condições físicas do disco ou características do dispositivo de gravação. Além disso, o disco NÃO será reproduzido caso não tenha sido devidamente finalizado.
- As trepidações podem interromper a leitura do disco.
- Dependendo do software utilizado (ITUNE / Media Player) podem não ser corretamente exibidas as informações de texto no display para a edição.
- Não utilizar "Dual Discs". Estes frequentemente são danificados (riscados) durante o carregamento e a ejeção do aparelho. Discos com riscos profundos podem emperrar dentro do aparelho além de causar problemas ao leitor (informações sobre DualDisc, consultar glossário).
- Não utilizar discos com formato irregular (por exemplo, com forma de coração ou octogonais), o que poderia resultar em mau funcionamento do aparelho.

MFIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. Podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energía.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



A consciência depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Manual de Instrução.

5 Microfone

2 Certificado de Garantia.

6 Cabo HDMI

- 3 Controle Remoto
- 4 Cabo A& V


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Subwoofer e 5 caixas acústicas;
- Entrada para USB;
- Entrada auxiliar de áudio estéreo:
- Compatível com VCD | SVCD | CD | CD-R/RW;
- Reproduz vídeos e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA;
- · Saída de Vídeo Composto;
- Saída HDMI:
- Saída de áudio digital coaxial;
- · Karaokê com pontuação;
- Função program, repeat, zoom play, goto, pause e protetor de tela;
- Função Ripping;
- Função Prologic.
- · Controle remoto com todas as funções;
- · Bivolt;

O APARELHO

É essencial conhecer profundamente o aparelho antes do uso inicial para o correto manuseio dele. Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

VISTA FRONTAL FAMA 260

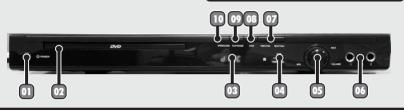

POWER: liga / desliga o aparelho.

GAVETA DE DISCOS.

DISPLAY: exibe informações relacionadas a reprodução.

IISR: entrada ush

VOLUME: ajusta a intensidade do volume.

MIC: entrada para microfone.

NEXT/PREV: avança e retrocesso de faixa ou capítulo.

STOP: para a reprodução.

PLAY/PAUSE: inicia e interrompe a reprodução.

OPEN/CLOSE: abre a gaveta de discos.

VISTA FRONTAL FAMA 260N

- POWER: liga / desliga o aparelho. 02 03 04 05 06 07 08 GAVETA DE DISCOS. DISPLAY: exibe informações relacionadas a reprodução. OPEN/CLOSE: abre a gaveta de discos. STOP: para a reprodução.
 - USB: entrada usb.
 - MIC: entrada para microfone.
 - **VOLUME:** ajusta a intensidade do volume. USB/DISC: alterna entre os modos disco e USB.
 - PLAY/PAUSE: inicia e interrompe a reprodução.


VISTA TRASEIRA



- TERMINAIS DE SAÍDA PARA AS CAIXAS ACÚSTICAS.
- SAÍDA HDMI.
- ENTRADA AUXILIAR PARA ÁUDIO ESTÉREO (2 CANAIS).
- COAXIAL: saída para áudio digital coaxial.
- 15 SAÍDA VÍDEO COMPOSTO.

O CONTROLE REMOTO

- OT STAND-BY: liga / desliga (standby).
 - PROG: ajusta na memória a ordem dos capítulos. títulos ou faixas.
- V-MODE: alterna a resolução da saída
- A-MODE: indisponível para este modelo.
- 05 SETUP: menu de ajustes e configurações.
- 06 AUDIO / MEMORY:
 - Modo Disco seleciona a trilha sonora do disco.
 - Modo Karaokê habilita função do L/R/ST.
- 07 MENU/RIPPING:
 - Modo Disco MENU do disco a ser reproduzido.
 - Modo DISCO CD-DA função Ripping.
- TITLE: seleciona diferentes títulos em um mesmo disco.
- ENTER: confirmar a seleção.
- TECLAS DE NAVEGAÇÃO.
- SOURCE SELECT: alterna entre as entradas de sinais.

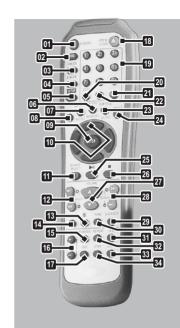

- RADIO +/-: avança faixa ou capítulo.
 - MUTE: desliga a saída de áudio da unidade principal.
 - **CH-LEVEL:** seleciona um canal, em seguida pressionar VOLUME + ou para aiustar o nível.
 - USB: alterna entre USB e disco.

13

- 16 26 KEY: acelera ou reduz a velocidade de STOP: pressionar este botão uma vez reprodução do áudio. para parar momentaneamente a 17 OSD: exibe informações do disco. execução de um disco ou pressionar uma 18 segunda vez para parar definitivamente OPEN/CLOSE: ejetar ou recolher a bandeia para o disco. a execução. Ø (19)BOTÕES NUMÉRICOS: seleciona a faixa VOLUME+/-: ajusta o volume. 28 SEARCH: busca ponto específico em uma deseiada.
- 20 GO TO: selecionar um determinado faixa ou capítulo. 29

S.EFFECT: seleciona diferentes tipos de

tempo do título.

- 21 0/10: serve tanto para o dígito 0 (no efeitos de som (hall, salão, teatro, etc.). 30 TONE: regula a tonalidade do som momento em que se está inserindo caracteres numéricos em um menu) (regula a sensação dos sons graves, médios e agudos). quanto para entrar em um capitulo ou
- 31 faixa 10 de um disco. A-B: repete seções entre dois pontos 22 +10: selecionar este botão para o dígito específicos (A-B). 32 0 "zero" ou para entrar no capítulo de um REPEAT: repete a execução de um
- disco. capítulo ou título (para filmes), ou repetir 23 SUBTITLE / AUTO: alterna entre as a execução da faixa atual ou todas as legendas disponíveis. faixas (para VCDs/CDs).
- 24 ANGLE: selecionar diferentes ângulos 33 ZOOM: amplia ou reduz o tamanho da de visão (deve estar disponível no disco). imagem.
- 25 PLAY/PAUSE: inicia ou pausa a execução 34 STEP: visualiza as imagens quadro a do disco. quadro.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Para substituir a bateria do controle remoto, é preciso proceder da seguinte forma:

1º Passo – Remover a tampa do compartimento da pilha do controle remoto pressionando a trava com o polegar e puxando-o para fora.


2º Passo – Inserir duas pilhas do tipo (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento (+) para cima.

3º Passo – Recolocar a tampa no lugar, empurrar o suporte cuidadosamente até ficar bem travado na posição original.



RECOMENDAÇÕES


- •O controle remoto atua sobre um sensor na unidade. Tem um alcance de 5 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal.
- Se o usuário não for usar o controle por um longo período de tempo, ele deve retirar as pilhas.
- Manter a pilha fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.
- Não deixar objetos entre o sensor e o controle remoto. Isso poderá causar mau funcionamento do controle pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

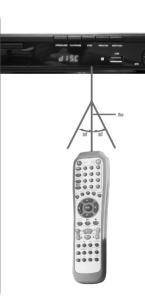

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Conexões caixas acústicas

Cada caixa acústica possui um conector independente e o mesmo tem que ser encaixado no painel traseiro do aparelho conforme ilustração ao lado.

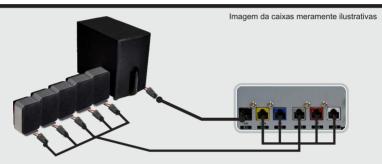


faça coincidir as cores dos conectores com as cores das saídas do amplificador

- Remover os conectores puxando pelo cabo pode danificar o mesmo .
- A Britânia não efetuará a troca das caixas acústicas caso ocorra danos ao conector.

Posicionamento Das Caixas Acústicas

O sistema acompanha 4 caixas acústicas satélites, 1 caixa acústica de centro e um **subwoofer**. As caixas acústicas satélite e a de centro reproduzem apenas as freqüências médias e altas. Todos os sons de baixa freqüência (graves) são produzidos pelo **subwoofer**.

O posicionamento adequado das caixas acústicas é importante para fornecer a melhor experiência de som **surround** (tridimensional). Porém, em virtude do tamanho e do formato da sala de audição e da localização dos móveis, pode não ser possível distribuir as caixas acústicas de acordo com o diagrama a seguir.

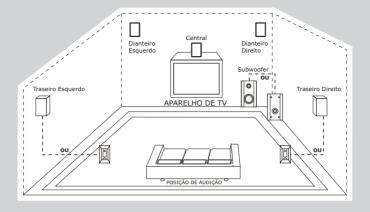


No entanto, essas orientações ajudarão a maximizar os efeitos de áudio.

Deve-se notar que os níveis das caixas acústicas vêm pré-ajustados de fábrica e na maioria dos casos não será necessário proceder a um ajuste fino em cada caixa acústica. Sugere-se que inicialmente os níveis da caixa acústica não sejam mexidos. Mas existe a possibilidade de se ajustar o nível de som de cada caixa acústica individualmente.

Posicionar as 5 caixas acústicas aproximadamente à mesma distância da posição do ouvinte. Posicionar o subwoofer como indicado no desenho a seguir. O usuário deve lembrar que o som do subwoofer é mais sentido do que ouvido.

- Todos as 4 caixas acústicas satélite e o central devem ser colocados aproximadamente na mesma distância da posição de audição.
- A caixa acústica central deve ser colocada diretamente acima (ou abaixo) do aparelho de TV. As caixas acústicas dianteiras direita e esquerda devem estar aproximadamente à mesma altura que a central.
- As caixas acústicas traseiras devem estar ou em linha ou atrás da sua posição de audição, aproximadamente no nível dos ouvidos ou ligeiramente acima deles.
- O subwoofer deve ficar no chão, próximo à TV, ou em qualquer canto, com o furo central de frente para a sua posição de audição dele.
- •Todas as caixas acústicas devem ficar visíveis; não se deve escondê-las atrás de cortinas, de móveis, etc., pois afetará o som das caixas.

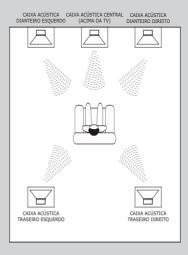

Saída de áudio 5.1ch

O áudio de um filme reproduzido por um sistema de 5.1 canais é muito mais envolvente (efeito tridimensional) que um som estéreo. Isto porque o áudio é separado em 5 canais independentes mais um subwoofer. Desta maneira, cada canal transporta uma parcela do áudio, podendo ser explicado de forma resumida.

- Caixas acústicas surround ou traseiras (esquerda e direita): essas são as caixas responsáveis por reproduzir os sons que não podem ser ouvidos na cena do filme, como os sons de fundo. Consequentemente, durante várias partes do filme o usuário não perceberá o seu funcionamento, porém essas duas caixas fazem uma grande diferenca na sensação de realidade do áudio reproduzido.
- Caixa acústica central: essa é a caixa responsável, principalmente, por reproduzir as falas dos atores vistos em cena.
- Subwoofer: o subwoofer tem a função de reproduzir apenas os sons de baixa freqüência; por isso representa a parcela ".1" do sistema 5.1. Importante lembrar que os sons graves são mais sentidos que ouvidos. Deixar o subwoofer próximo ao chão.

Este recurso é utilizado quando o disco foi gravado com áudio em formato 5.1 canais.

Para discos com áudio no formato 5.1 canais, a função PROLOGIC deve estar desligada.

FUNCÃO PRO LOGIC II

PRO LOGIC é uma função que torna possível ouvir discos com áudio 2.0 CH em todas as caixas acústicas com efeito surround. É necessário deixar a opção PRO LOGIC II ativada no SETUP (selecionar ON) para que tal recurso entre em funcionamento.

Atenção: Para usufruir do recurso 5.1, ajustar a opção Saída de som no SETUP para desligada.



ENTRADA AUXILIAR

Este aparelho possui entrada auxiliar de áudio estéreo, tornando possível a amplificação de fontes de audio externas tais como: (televisores, video-games, computadores, Mp3 Player e outros).



faça coincidir as cores do plug com as cores das saídas e entradas.

SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO

Conector Amarelo: transmite sinal de vídeo utilizando apenas um cabo (conector amarelo) misturando informações de cor e imagem no mesmo sinal.

1. Efetuar as conexões de vídeo conforme figura abaixo.



faça coincidir as cores do plug com as cores das saídas e entradas.

IMPORTANTE:

• Não é possível fazer conexão de áudio entre home theater e o televisor via cabo RCA. O home theater não possui saída de áudio estéreo.

SAÍDA HDMI

O HDMI (High Definition Multimedia Interface) é uma interface audiovisual totalmente digital.

1-Conectar uma extremidade do cabo a saída HDMI do Home Theater e a outra na entrada entrada HDMI do televisor.




faça coincidir as cores do plug com as cores das saídas e entradas.

IMPORTANTE:

- O correto funcionamento de cada uma das resoluções depende da TV conectada.
- Este aparelho vem configurado para detectar a máxima resolução suportada pelo televisor.
- Ao escolher uma nova resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes .
- Deve ser evitado utilizar a entrada HDMI simultaneamente com qualquer outra entrada de vídeo.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL

Consiste num sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo coaxial. Este meio permite uma transmissão sem ruídos e sem interferência elétrica ou magnética.

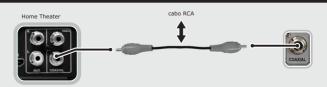

faça coincidir as cores do plug com as cores das saídas e entradas.

MODOS DE OPERAÇÃO

Modo de Reprodução

Reprodução de disco

IMPORTANTE: Você pode reproduzir os CDs de áudio e os seguintes discos e arquivos.

- CD-R: CDs graváveis.
- CD-RW: CDs regraváveis.
- MP3: contendo arquivos do tipo MP3.
- WMA: contendo arquivos do tipo WMA.
- Pressione o botão OPEN/CLOSE para abrir o compartimento de discos.
- 2 Inserir um DISCO.
 - · Lado impresso virado para cima.
- 3 A reprodução do disco é automática.
 - Caso não aconteça, pressionar o botão PLAY/PAUSE.
- 4 Para reprodução de FILMES, um menu é exibido para ajustes de idioma e legenda.
 - Utilize as teclas de navegação para se movimentar entre os itens e pressione o ENTER para confirmar.
- 5 A reprodução pode começar diretamente sem passar pelo menu do disco.
 - Caso isso aconteça, pressione os botões

ÁUDIO e SUBTITLE para mudar o idioma de áuido e legenda.

- 6 Para interromper momentaneamente a reprodução pressionar o botão PLAY/PAUSE.
 - Para cancelar a reprodução pressione o botão STOP.

Reprodução de dispositivo USB.

IMPORTANTE:

- Verificar se o dispositivo possui arquivos compatíveis.
- A Britânia não se responsabiliza por perdas de dados contidos em dispositivos USB.
- 1 Inserir um dispositivo USB.
 - Para acessar o conteúdo do dispositivo pressiona o botão USB no controle remoto.
- 2 Os comandos de reprodução são os mesmos da reprodução de disco.

IMPORTANTE:

- Antes de remover o dispositivo USB, desligar o aparelho ou mudar para o modo rádio.
- Dispositivos USB com memória particionada não são compatíveis com estes aparelhos.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE FOTO / ÁUDIO / VÍDEO

Ao reproduzir um disco ou o conteúdo de um dispositivo USB, os arquivos serão dispostos na tela do televisor de maneira organizada através de um navegador (browser). Utillizar as teclas de navegação para selecionar uma pasta, acessá-la e executar o arquivo desejado.

DICA

- Para facilitar a execução de arquivos de ÁUDIO sem precisar conectar a um televisor, O aparelho organiza automaticamente todos os arquivos contidos no dispositivo em uma única lista.
- Se o usuário gravar arquivos na raiz do DISPOSITIVO ou CD será necessário que o primeiro seja de áudio (Mp3), caso contrário a reprodução ficará comprometida.

IMPORTANTE:

- Os arquivos serão exibidos e listagem única.
- Para visualizar os arquivos em modo de pastas, pressionar o botão **PROG**.

Esse aparelho possui compatibilidade com as seguintes extensões de arguivos:

-FOTO: JPEG

-ÁUDIO: MP3/WMA

-VÍDEO: AVI / MPEG

ARQUIVO EM REPRODUÇÃO.

LISTA DE DIRETÓRIOS.

3 FILTRO PARA MÚSICA.

4 FILTRO PARA IMAGENS.



IMPORTANTE:

- Alguns arquivos podem ser incompatíveis devido a diferentes formatos ou estado do disco.
- O número total de arquivos e pastas gravados no disco deve ser inferior a 999.
- Os consumidores devem estar cientes de que é necessária uma autorização para se fazer o download de arquivos de ÁUDIO / FOTO / VÍDEO a partir da internet. A Britânia não tem o direito de distribuir esta autorização.

Recursos para visualização de arquivos JPEG

Durante a reprodução de arquivos de imagem em formato JPEG, estarão disponíveis os recursos de visualização descritos abaixo:

IMPORTANTE:

• Para visualizar as fotos em modo miniatura, pressionar STOP durante a reprodução (12 fotos por tela).

APRESENTAÇÃO DE SLIDES: Selecionar a foto e aguardar cerca de 5 segundos para que a unidade exiba a imagem seguinte, em ordem alfabética.

ROTACIONANDO AS FOTOS: Com a foto exposta na tela, pressionar os botões de navegação para ESQUERDA ou DIREITA para girar as fotos em sentido horário ou anti-horário.



INVERTENDO AS FOTOS: Com a foto exposta na tela, pressionar os botões de navegação para CIMA ou BAIXO para inverter as fotos em sentido horizontal ou vertical.





MODO KARAOKÊ

A função karaokê permite que o usuário utilize o microfone que acompanha o produto para cantar uma música em modo clipe acompanhando a voz do artista. No final da execução, o aparelho dará uma nota de acordo com a performance do usuário.

TIPOS DE DISCOS

- Na grande maioria das vezes, os discos de karaokê são gravados num formato conhecido como VCD. Possuem as seguintes peculiaridades:
 - permite que vídeos sejam reproduzidos à partir de um CD;
 - possibilidade de reprodução em players e computadores;
 - resolução máxima de 352 x 288 pixels (VCD 2.0);
 - compressão de vídeo em formato MPEG.

- **1** Conectar o microfone na respectiva entrada.
 - Ligar o microfone deslizando a chave para a posição **ON**.
- 2 Use os botões **RÁDIO**+/- para trocar entre as estações pré-gravadas.
- 3 Inserir um DISCO.
 - Lado impresso virado para cima.
- 4 Utilize o teclado numérico para selecionar.
 - Pressione a tecla enter para validar e iniciar a reprodução.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O KARAOKÊ

AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE

Acesse o SETUP do aparelho e efetuar o ajuste através da opção CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO/ CONFIG. KARAOKÊ/AJUSTE DO MIC/VOI DO MIC.

ATTISTAR O ECO DO MICROFONE

Acesse o SETUP do aparelho e ajuste a opção CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO/CONFIG. KARAOKÊ/ AJUSTE DO MIC/NÍVEL DE ECO.

IMPORTANTE

 Esta configuração pode distorcer a voz do usuário durante a performance e influenciar a nota recebida.


SUPRIMIR A VOZ DO ARTISTA

Pressionar repetidamente o botão **AUDIO** no controle remoto do aparelho.


MODO RIPPING

Permite extrair músicas de um CD de áudio para um dispositivo USB.

- 1 Inserir um CD de áudio com músicas gravadas no formato CD-DA.
- 2 Inserir um dispositivo **USB** na respectiva entrada.
- 3 Pressionar o botão RIPPING.
- 4 A interface abaixo será exibida.

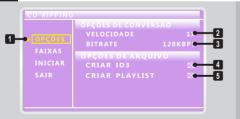


- OPÇÕES: painel de ajuste na conversão, arquivo e
- 2 VELOCIDADE: alterna a velocidade de conversão.
- 3 Bitrate (kbps): permite ajustar a taxa de transferênciade bits 128/160/192/256/320 kbps
- 4 ID3: habilita a função ID3 tag
- 5 PLAYLIST: Cria uma lista de reprodução após a conversão.
- $5 \ \ \text{Com base nas informações acima, configurar conforme desejado e selecionar a opção \textbf{FAIXAS}}.$
- 6 Após clicar no botão FAIXAS, a interface a seguir contendo o conteúdo do disco será exibida no televisor.

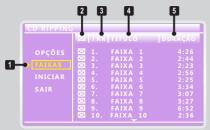

- FAIXAS: painel de seleção das faixas para conversão
- 2 CAIXA DE SELEÇÃO.
- 3 NUMERO DA FAIXA.
- TÍTULO DA FAIXA.


 DURAÇÃO DA FAIXA.

7 Utilizando os marcadores, selecionar as faixas desejadas para a conversão e em seguida selecionar o

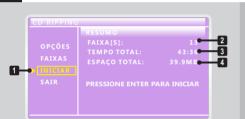

menu INICIAR. Após isso, a interface abaixo será exibida.

- INICIAR: painel de visualização dos arquivos selecionados.
- 2 FAIXAS: quantidade de faixas selecionadas.
- 3 TEMPO TOTAL: tempo total das faixas.
- 4 ESPAÇO TOTAL: espaço total dos arquivos.
- 8 Pressionar INICIAR para confirmar a conversão. A interface exibindo a evolução do processo será exibida conforme abaixo.

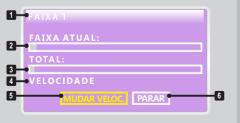

- FAIXA: faixa corrente.
- PAIXA ATUAL: progresso de conversão em relação a pasta.
- 3 TOTAL: progresso de conversão em relação a todas as pastas.
- 4 VELOCIDADE: velocidade de conversão.
- **5** MUDAR VELOC.: alterna entre as velocidades disponíveis.
- 6 PARAR: para a conversão.

9 Após terminada a conversão, a interface abaixo será exibida. Pressionar OK para confirmar e em seguida selecionar a opção SAIR para sair.



AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

A próxima seção objetiva familiarizar o usuário com todas as páginas de configurações disponíveis no Setup do aparelho.

Seguir as instruções abaixo:

- Pressionar a tecla **SETUP** para que a tela exiba a página de configuração.
- Pressionar novamente a tecla SETUP para sair da página de configuração.
- Pressionar as teclas de direção para selecionar a função desejada e ENTER para confirmar a escolha.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Permite ajustar as configurações de forma geral.



- TIPO DE TV (TV MODE) : Ajusta o tipo de modulação do sinal de vídeo.
 - NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N e AUTO.
- **Q2** AUTO-REPROD. (Auto-Play): omitir a exibição do menu do disco reproduzido.
- RESOLUÇÃO HDMI (Vídeo): Alterna entre as resoluções da saída HDMI
 - FORMATO DA TV (Tv Type): alterna entre os formatos de tela 4:3 TELA CHEIA, 4:3 ORIGINAL e 16:9 WIDE.
- **SENHA** (PASSWORD): altera a censura do aparelho.
 - Para alterar a código basta desbloquear utilizando o código padrão e bloquear utilizando senha de sua escolha.


- A código de acesso é 8888.
- CENSURA (RATING): permite controlar o conteúdo que será exibido pelo disco.
 - Se o nível do disco a ser reproduzido for superior ao nível de controle configurado no aparelho, ele não poderá ser reproduzido, esta opção deve estar disponível no disco.
- PADRÃO (DEFAULT): reinicializa o player com a configuração inicial de fábrica. aparelho em modo STAND-BY.

CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA

06

07

Permite ajustar as opções de áudio para legenda, OSD, menu e áudio dos discos.

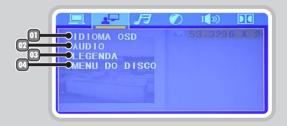

- OIDIOMA OSD (OSD Language): alterna entre os idiomas disponíveis para a exibição do SETUP.
 - ÁUDIO (Áudio Language): alterna entre os idiomas (audio) para início dos discos (opção deve estar disponível no disco).
- LEGENDA (Subtitle Language): alterna entre as legendas (audio) para início dos discos (opção deve estar disponível no disco).
- MENU DO DISCO (Menu Language): alterna entre os idiomas de exibição do menu dos discos (opção deve estar disponível no disco).

CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO

Permite ajustar as opções de áudio.



- OI SAÍDA DIGITAL: alterna entre as opções de saída de áudio [deligada / modo 5.1ch / modo 2.1ch].
- MICROFONE: habilita o sinal do microfone.
- PROLOGIC: habilita a função prologic [torna possível ouvir discos com áudio 2.0CH em todas as caixas acústicas com efeito surround].
- **ECO DO MIC.:** alterna a intensidade do eco [utilizado para dar um efeito de retorno da voz do cantor].
- VOLUME DO MIC: ajusta o volume do microfone.
 - SAÍDA DE SOM: configura o formato da Saída do som, nesta opção configura-se a saída de áudio analógico para MONO ou ESTÉREO.
 - Es/Di: escolher este modo para aparelhos de possuam entrada MONO ou quando desejar reproduzir apenas um canal do disco.
 - Estéreo: escolher este modo para reproduzir o áudio em modo estéreo. Neste caso, ambos os canais de áudio estarão com sons independentes.
 - **Surrond 3D**: a saída de áudio será em sons virtuais ambientes. Tenta simular o som tridimensional usando apenas duas caixas acústicas.
 - 5.1 CH: Para reproduzir discos 5.1CH, esta opção deverá ser selecionada.
 - Obs.: De acordo com a opção selecionada será possível ajustar a saída das caixas de som que estão habilitadas.

SUBWOOFER - Liga e desliga o subwoofer.



CONFIGURAÇÃO DO VÍDEO

Permite configurar os ajustes da imagem.



BRILHO, CONTRASTE, TONALIDADE, SATURAÇÃO E NITIDEZ: estas opções permitem tornar a imagem mais nítida, clara e visível conforme desejado.

COR DE FONTE: alterna entre as cores disponíveis para legendas de vídeo no formato AVI.


COR DE FUNDO: alterna entre as cores disponíveis para o fundo da legendas de vídeo no formato AVI.


CONFIGURAÇÕES DO DOLBY DIGITAL

Permite ajustar as configurações de áudio.





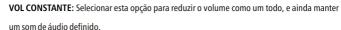

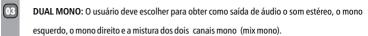

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 APARELHO NÃO LIGA.

- •Tomada sem energia ou com mal contato. Ligar o aparelho em outra tomada.
- •Influência de estática ou interferência.

 Não ligar o aparelho próximo a equipamentos que gerem campo magnético (motores, alto-falantes) e nem em tomadas carregadas. Caso o aparelho trave ou deixe de responder aos comandos.

o usuário deve desconectá-lo da tomada

por 5 minutos e então religá-lo. 2 CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA.

- Pilhas gastas. Trocar as pilhas.
- Pilhas inseridas com a polaridade contrária. Verificar se a posição das pilhas está de acordo com o informado no controle remoto.
- Ângulo e distância fora de alcance.
 Apontar o controle diretamente para o aparelho. Se as pilhas estiverem gastas o alcance diminuirá.

3 NÃO LÊ CD.

- Disco sujo, danificado ou de região incompatível. Trocar o disco utilizado por um novo; não usar disco pirata.
- •CD mal encaixado ou colocado ao contrário. Verificar se o CD está devidamente encaixado e com a face estampada para cima.

4 SEM IMAGEM.

- Ligação incorreta do cabo amarelo de A&V. Verificar a ligação dos cabos. Se for usar a saída de vídeo composta, consultar manual para ver se a ligação correta está sendo efetuada. Caso a ligação esteja correta e mesmo assim a imagem não aparecer, trocar o cabo utilizado por outro.
- Canal da TV incorreto. Selecionar o canal correto da TV. EX.: AV1, AV2.

5 IMAGEM DISTORCIDA OU OUADRICULANDO.

- Padrão de TV incorreto. No SETUP, selecionar PAL-M ou NTSC de acordo com a TV.
- Disco sujo ou danificado. Trocar o disco utilizado por um novo, não usar disco pirata. Para discos de filmes, o mesmo deve ser de região 4.
- Formato de arquivo incompatível. Se estiver reproduzindo arquivos em formato MPEG, ele mesmo pode estar em codificação incompatível. Gravar outro arquivo no CD.

6 SEM SOM EM UMA OU TODAS AS CAIXAS DE SOM OU SOM BAIXO.

- Função MUTE ligada. Pressionar o botão MUTE no controle remoto do aparelho.
- Controle de volume na posição mínima
- -. Pressionar o botão de volume +.

- Disco com áudio no formato DTS. Trocar o disco por um que use codificação de áudio em formato DOLBY.
- Disco com áudio em formato incompatível. Esse aparelho é capaz de simular efeito 5.1CH apenas para discos gravados com som em formato STEREO 2.0CH. Trocar o disco.

7 NÃO DA NOTA NO KARAOKÊ.

- •Tipo de disco incompatível. Esses modelos de aparelho são capazes de dar nota com discos em formato VCD 2.0. Tentar a marca MULTIOKÊ.
- Canto muito baixo. Aproximar o microfone próximo ao usuário e cantar com voz alta.
- Microfone desligado ou desconectado. Certificar-se de que o(s) microfone(s) estejam conectado(s) e ligado(s).
- Função NOTA desligada. No SETUP, certificar-se de que a função SCORE (nota) esteja em ON.

9 ENTRADA USB NÃO FUNCIONA.

- •O dispositivo não é compatível. O dispositivo USB deve ser compatível com padrão 1.0.
- Dispositivo USB desligado. Alguns dispositivos do tipo MP3 e MP4 devem estar com pilhas e serem ligados antes de serem conectados.

• O dispositivo não contém arquivos ou não são compatíveis. Copiar arquivos compatíveis para a memória do dispositivo USB. Consultar tópico de ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

10 NÃO INICIA A RIPAGEM.

- Música selecionada já foi ripada no dispositivo USB conectado. Selecionar OK para substittuir ou CANCELAR para iniciar a ripagem da próxima música.
- 11 APÓS UTILIZAR A FUNÇÃO RIPPING, OS ARQUIVOS FORAM CRIADOS NO DISPOSITIVO USB, MAS O ÁUDIO NÃO ESTÁ PRESENTE. APENAS UM RUÍDO BRANCO É REPRODUZIDO.
 - A música a ser convertida foi codificada utilizando-se o método LPCM com uma resolução maior do que a suportada pelo player. Utilizar outro CD de áudio.

12 O PROCESSO DE CONVERSÃO UTILIZANDO A FUNÇÃO RIPPING NÃO FOI FINALIZADO.

- Memória do dispositivo USB está cheia.

 Apagar alguns arquivos ou formatar a memória do dispositivo USB.
- 13 AS MÚSICAS CONVERTIDAS PARA MP3 ATRAVÉS DA FUNÇÃO RIPPING FICARAM COM A VOZ DO ARTISTA DISTORCIDA.
 - Durante a compressão do áudio para o formato MP3 existe perda de qualidade na informação. Efetuar AJUSTES de áudio no aparelho reprodutor para amenizar a distorção.

GLOSSÁRIO

16:9 Widescreen

Formato de tela dos cinemas, formato retangular. Se sua TV for 16:9 não ocorrerá distorção, mas se sua TV for 4:3, a imagem ficará "esticada".

Analógico

São dados que não foram digitalizados. É o meio de transmissão dos sinais de áudio e vídeo utilizados pela maioria dos players atuais, como o vídeo composto e as saídas de áudio estéreo.

CD-A ou CD-DA

Som digitalizado sem compressão. Capacidade de até 700 MB, 80 minutos. Utilizado amplamente pelo mercado fonográfico.

Closed Caption

É uma legenda completa de filme ou um programa de TV. A maioria dos DISCOS traz este recurso. Ela é desenvolvida para os deficientes auditivos.

Digital

Dados no formato de bits convertidos do analógico para o digital (digitalizados). Os arquivos de música no formato MP3 e de fotos no formato JPEG são exemplos de dados digitalizados. Os dados digitais transmitidos são feitos pela saída coaxial e óptica.

DOLBY 5.1 canais

Sistema de som que reproduz o som em 6 canais independentes (o disco deve ser gravado em 5.1 canais). São 2 frontais, 2 laterais, 1 de voz e um subwoofer. Este sistema é utilizado nas salas de cinemas mais modernas e passa um incrível sensação de som 3D.

Dolby Digital

Sistema Surround Sound desenvolvido para reproduzir o áudio em 6 canais diferentes, como, por exemplo, DOLBY 5.1 canais.

DTS

Digital Theater Sound. É um sistema de som, assim como o Dolby, que permite a reprodução de um sistema de som surround de alto realismo.

HDCD

É um CD-Áudio sem compressão cuja taxa de amostragem (sampling) utilizada possui 4 bits a mais (20 ao invés de 16).

IPFG

Joint Photographic Expert Group. Compressão de imagens com perda de dados. Podem ter extensões ".jpeg, jfif, jpe, jpg". O princípio é o de retirar detalhes que o olho humano não percebe.

MP3

MPEG Audio layer 3. Compressão de áudio com perdas onde o princípio é o de retirar do áudio tudo o que o ouvido humano não percebe. Compressão de cerca 10:1. Na média, 1 minuto de música representa 1 MB.

OSD

On screen display. Caracteres que aparecem no display, como tempo, título, capítulo e menus em geral.

PBC0

Playback control. Função para controlar a reprodução do conteúdo gravado em CDs, como menus iterativos. Ex.: discos gravados no formato VCD (karaokê, clips, pequenos vídeos, etc.). O disco deve ter sido gravado com esse recurso.

PROLOGIC

Sistema de decodificação de áudio, que separa o som proveniente de áudio 2.0 canais em 5.1canais - efeitos frontais, traseiros (surround), central (voz) e subwoofer (gaves).

Surround Sound

Sistema de som criado para transmitir a

sensação de som em 3 dimensões.

VCD

Significa vídeo CD. É um formato de digitalização de vídeo com áudio com qualidade VHS. O formato é MPEG1 com capacidade de até 700 MB, 80 minutos. Armazena também fotos e áudio com menus iterativos. É o formato utilizado na maioria de discos de karaokê.

WMA

um formato de compactação de áudio desenvolvido pela Microsoft, que permite gerar arquivos até 50% menores que o MP3, mas com uma pequena perda de qualidade. menor sensibilidade do ouvido humano a baixos volumes

LCD

Liquid Cristal Display (Display de Cristal Líquido). Monitor muito leve e fino, sem partes móveis com alta aplicabilidade nos aparelhos eletroeletrônicos atuais.

MP3

MPEG Audio layer 3. Compressão de áudio com perdas onde o princípio é o de retirar do áudio tudo o que o ouvido humano não percebe. Compressão de cerca 10:1. Na média, 1 minuto de música representa 1 MB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA DE SAÍDA [Watts RMS]							
Caixas Acústicas				Subwoofer	Total		
	Frontais	Central	Surrounds	Subwoolei	Total		
Home Theater	40	40	40	60	260		

AUDIO

Alto-falantes: 2 polegadas | 8 Ohms Subwoofer: 6 polegadas | 4 Ohms

Faixa de resposta das caixas acústicas: 120 Hz a

20 KHz (+/- 1.5 dB)

Faixa de resposta do subwoofer: 20 Hz a 170

Hz (+/- 1.5 dB)

Sensibilidade do sinal de entrada: < 350 mV |

Máxima de 2 V

Decodificador de áudio: 96 Khz | 24 bits

VIDEO

Sistema de cor: PAL-M / NTSC Formatos de tela: 16:9 e 4:3 Resolução máxima: 720 x 480 pixels Decodificador de vídeo: 108 MHz | 12 bits

DIGITAL (HDMI)

Resoluções - 480p | 720p | 1080i |1080p Largura de banda - 5 Gbps 1 canal - 1.0 Vp-p Impedância de carga - 75 Ω

LFITOR

IMPORTANTE

- A Britânia reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
- As figuras apresentadas neste Manual são de caráter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

Relação sinal Ruído: 80 dB [1 KHz]

Diâmetro de discos compatíveis: 80 mm e 120

mm

Formatos de mídia reproduzidos:

VCD | SVCD | CD | CD-R/RW | MP3 | WMA |

JPEG

ENTRADA FLASH

USB: 1.1/2.0

GERAL

Alimentação (AC): 127 V / 220 V $\sim \, \mid$ 50-60 Hz

Consumo Máximo: < 280 W

Consumo em Stand-by: < 17 W

Condições de funcionamento: 0°C a 40°C



www.britania.com.br



06/13 1078-00/05 713387 Rev2